


Popis a konfigurace audio telefonu Sprint (obj. č. 344232)

Rozměry

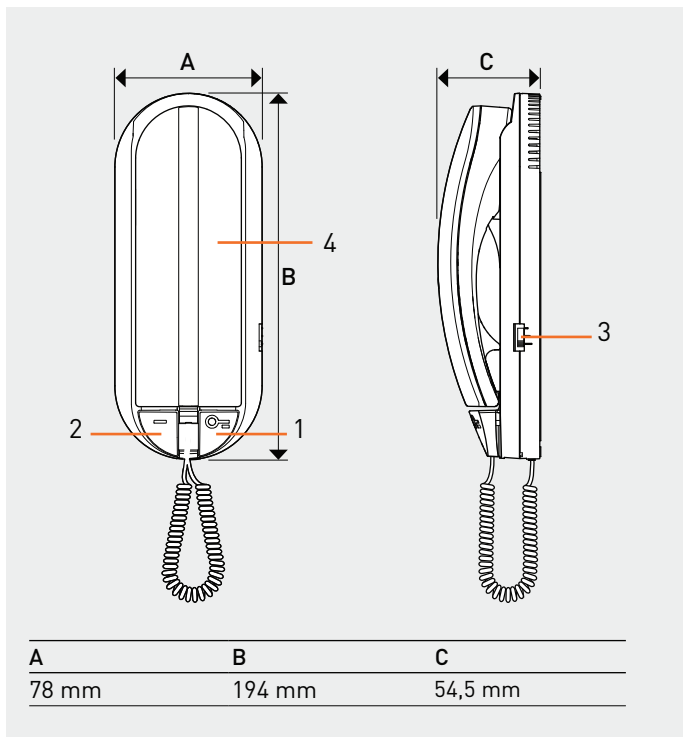


Popis

1. Tlačítko pro otevření dveří (sepnutí el. zámku)
2. Pomocné tlačítko pro další funkce (spínání osvětlení, volání telefonu vrátného atd.)
3. Nastavení hlasitosti vyzvánění
4. Sluchátko - vyzvednutím sluchátka se přijme hovor, jeho zavěšením se hovor ukončí

Délka hovoru je z důvodu optimálního obsazení sběrnice limitována:

- délka hovoru ze vstupního panelu max. 1 minuta
- doba obsazení sběrnice při volání z panelu - max. 30 sekund

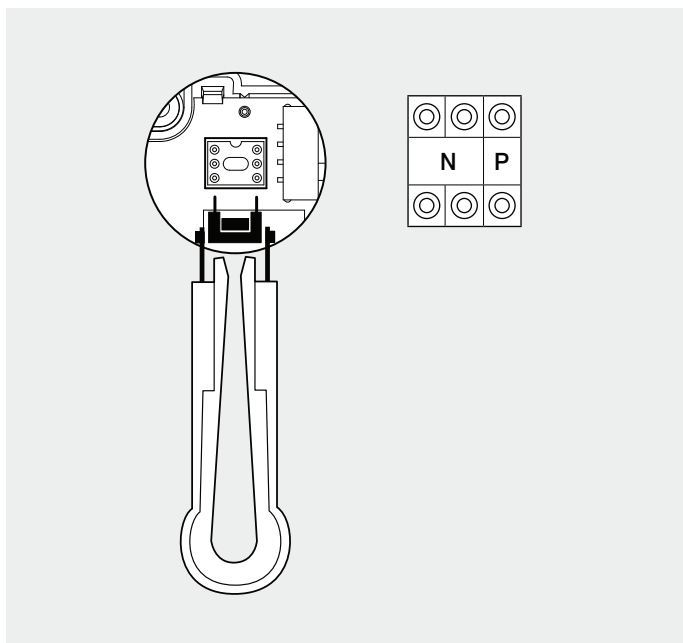

Konfigurace

N – adresa telefonu

Konfiguratory v obou pozicích N přiřazují telefonu jedinečnou adresu uvnitř systému. Telefon může mít adresu „0“ a v tom případě nebude v žádné ze dvou pozic N umístěn konfigurator. Pokud má telefon adresu „1“ nebude v první pozici žádný konfigurator a druhé bude konfigurator s číslem „1“.

P – pomocné tlačítko

Konfigurator v této pozici přiřazuje pomocnému tlačítku telefonu různé funkce:

Příklady:

(P=0 žádný konfigurator) – tlačítko otevření dveří* - sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé 346230 s konfigurací P=0
 - **pomocné tlačítko** - sepne relé 346210 s konfigurací MOD=0; M=0; N/P=0

(P=1-8) – tlačítko otevření dveří* sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé 346230 s konfigurací P=1-8
 - **pomocné tlačítko** - žádná funkce

(P=9) – tlačítko otevření dveří* sepne el.zámek vstupního panelu nebo relé 346230 s konfigurací P=0 (žádný konfigurator v pozicích P)
 - **pomocné tlačítko** - volání na video telefon vrátného 346310 nebo 346300

* Tyto příklady pro tlačítko otevírání dveří platí pouze pokud neprobíhá na daný telefon vyzvánění nebo komunikace. V opačném případě pak tlačítko otevírá zámek vstupního panelu ze kterého je vyzváněno/probíhá hovor a nebo spíná relé 346230 se stejnou adresou P jako má tento vstupní panel.

POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.